

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведённую информацию и тщательно следуйте приведённым в ней рекомендациям.

1. Не бросайте пустой баллон из под газа в огонь.



4. Если плита не работает, перенройте подачу газа, повернув ручку управления по часовой стрелке. Чтобы отключить баллон с газом, поднимите рычаг вверх.



7. Не используйте в местах с сильным ветром, т.к. в таких условиях возможно задувание огня. Следите за тем, чтобы газ был всегда подожжён.



10. Если ручка управления не двигается, скорее всего, фиксатор посуды перевернут вверх дном.




Примечание:

- Убедитесь, что рычаг баллона с газом находится в верхнем положении; в противном случае установка баллона с газом будет невозможна. Откройте отделение для баллона с газом и установите баллон с газом, совместив паз баллона с разъемом плиты.
- В случае, если на вашем устройстве существует риск утечки газа, вы почувствуете запах газа или услышите шипящий звук.
- Перед первым подключением баллона с газом всегда проверяйте, чтобы прокладки (между устройством и баллоном с газом) находились на месте и в были в хорошем состоянии. Повторите эту процедуру каждый раз при замене газового баллона.

2. Следите за тем, чтобы приготовляемая еда не распыливалась. Если это все-таки произошло, дождитесь, пока поддон не остынет, и протрите распыляющуюся еду мыльной водой.



5. Не допускайте перегрева газовой плиты. Не используйте две газовых плиты совместно.

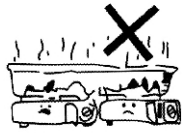


8. Всегда располагайте на термостойких поверхностях вдали от огнеопасных веществ. Следите за тем, чтобы устройство находилось не менее чем в 30 см от других предметов.



3. Использовать газовую плиту только для приготовления пищи.



6. Убедитесь в том, что баллон с газом должным образом подключен к клапану газовой плиты. В противном случае возникнет утечка газа. Если вы чувствуете запах газа, НЕ пытайтесь поджечь устройство. Погасите любой открытый источник огня.



9. Не допускайте попадания на плиту прямых солнечных лучей. Найдите тенистое место, вдали от песка и грунтовой среды.




ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Причины	Устранение проблем
Ручка управления горелкой не повернута в положение "OFF"	● Не устанавливается баллон ● Газ не подается в положение "ON" ● Запах газа в положении "OFF" ● Сильное пламя при зажигании	● Верните ручку розжига до упора в положение "OFF" и переустановите баллон
Активирован автомат защиты от избыточного давления	●	● Устраните причину избыточного давления газа
Неисправна ручка управления горелкой	● ● ●	● Обратитесь за ремонтом к квалифицированному специалисту
Засорена газовая форсунка	● ● ●	● Обратитесь за ремонтом к квалифицированному специалисту
Неправильно установлен газовый баллон	● ● ●	● Совместите направляющую на редукторе плиты с резьбой на баллоне
Засорены отверстия газовой горелки	● ● ●	● Почистите горелку металлической щеткой
Поврежден электрод системы розжига (изогнут или заржавел)	● ● ●	● Устраните повреждение электрода
Нет газа	● ● ● ●	● Замените баллон

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Плита газовая портативная в кейсе



Важно! Перед использованием газовой плиты внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Перед установкой баллона ознакомьтесь с общим устройством плиты.

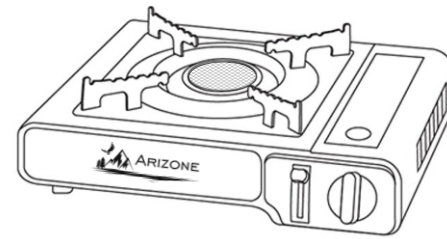

Технические характеристики:

Описание	Плита газовая портативная
Артикул изделия	28-342580
Размеры	34 × 25 × 8 см
Масса	1,2 кг
Потребление газа	155 г/ч
Теплопотребление	2,3 кВт
Тип розжига	Пьезо-электрон
Тип топлива	Пропан/бутан
Тип баллона	Нажимной с цапговым захватом, бытового редукторный через переходник
Номинальное давление используемого газа для цапгового баллона 220г	0,25-0,69 МПа
Номинальное давление используемого газа для стандартного баллона	0,28-0,3 МПа

Важно:

- Запрещается пользоваться прибором людям, не ознакомившимся с данным руководством, детям, а также другим лицам, не отдающим себе отчет в своих действиях.
- Используйте устройство только в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе, вдали от любых источников воспламенения.
- Не используйте оборудование, если происходит утечка газа, если оно неисправно или работает ненадлежащим образом.
- Данное устройство должно использоваться только на твердой и горизонтальной поверхности. Перед использованием всегда проверяйте, устойчивость оборудования.
- Устройство необходимо держать вдали от огнеопасных веществ и таких вещей, как полки и шкафы. Устройство должно находиться минимум в 30 см от ближайшей поверхности.
- Замену газового баллона следует производить в хорошо вентилируемом помещении, желательно на открытом воздухе, при этом следует всегда держать устройство вдали от любого возможного источника возгорания, открытого огня.
- Перед подключением баллона с газом всегда необходимо убедиться в целостности всех резьбовых соединений, гибких шлангов и резиновых уплотнений.
- Если в устройстве обнаруживается течь (запах газа), надлежит немедленно вынести его в хорошо вентилируемое помещение, вдали от источников огня. Не пытайтесь обнаружить утечку при помощи огня, используйте для этого мыльную воду.
- Если устройство не используется, храните его в пластиковом кейсе, поставляемом вместе с ним. При хранении и транспортировке необходимо снять газовый баллон.
- Не бросайте использованные или полные газовые баллоны в огонь, т.к. это может привести к взрыву и вызвать угрозу пожара. Утилизируйте баллоны в соответствии с местным законодательством.
- Используйте данное устройство только для приготовления пищи.
- Не располагайте две плиты рядом друг с другом и не используйте слишком большую посуду. В противном случае устройство может перегреться.
- В устройство встроены поддон на случай разлива или распыливания от перегрева жидкости. В случае разлива или распыливания выключите устройство и тщательно вычистите поддон.

Для вашей безопасности:

Не храните и не используйте любые другие горючие пары или жидкости рядом с данным устройством. Никогда не поджигайте плиту при помощи бензина или чего-либо похожего!


Внимание:

- Внешние части устройства могут сильно нагреваться. Не позволяйте детям приближаться к устройству.
- При перегреве или в случае передвижения устройства, возможно воспламенение газа.
- Перед отключением баллона с газом убедитесь в том, что конфорка погашена.
- Проверьте газовый баллон перед подключением к устройству.
- Производите замену газового баллона на улице или в хорошо вентилируемом помещении, вдали от любых источников воспламенения.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора и схему подключения прибора к источнику питания и т.п..
- Для перевода плиты с одного вида газа на другой никаких действий не требуется.
- Не использовать с превышением максимального давления газа.
- Запрещается менять местоположение работающего прибора.
- Запрещается хранить прибор, не отсоединив от него газовый баллон.

Советы по безопасному обращению с портативной газовой плитой

Установите портативную газовую плиту на ровную и безопасную поверхность, вдали от легковоспламеняющихся предметов. При использовании в помещении эксплуатируйте в хорошо проветриваемом помещении. Не оставляйте без присмотра работающий прибор. Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии от портативной газовой плиты. Держите поблизости огнетушитель. Во время использования газовая плита нагревается, так что при обращении с крышкой и т.п. используйте прихватки. Перед тем, как убирать устройство на хранение, убедитесь, что она охладилась. Прибор необходимо мыть после каждого использования и проводить техническое обслуживание не реже 1 раза в полгода. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться только квалифицированным специалистом. **Утилизация:** утилизация газоиспользующего оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила утилизации. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.


НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

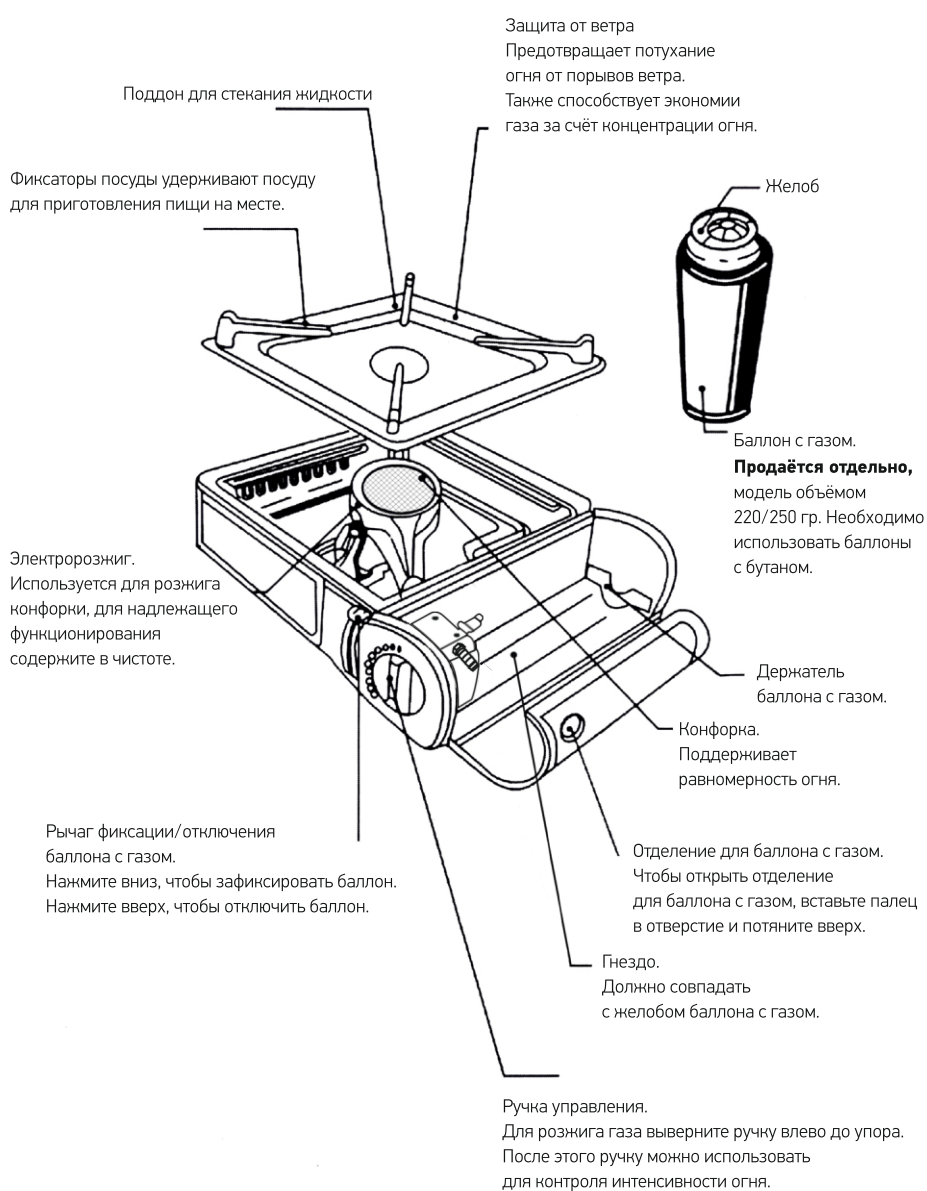

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для безопасного использования вашей газовой плиты прочтите нижеприведённую инструкцию и следуйте её положениям.

1 Установите поддон и откройте отделение для баллона с газом.

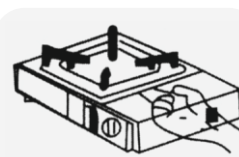


Убедитесь, что фиксаторы посуды на поддоне смотрят вверх. Откройте отделение для баллона с газом, поместив палец в отверстие сверху, и потяните им вверх.

2 Поместите баллон с газом на соответствующий держатель.



Желоб баллона с газом должен совпадать с гнездом наверху переключателя выключения. Если они не совпадают, то надлежащая установка баллона с газом будет невозможна, и устройство не будет работать.

3 Зафиксируйте баллон с газом.

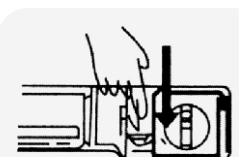

Нажмите на рычаг фиксации и переведите его в нижнее положение. Примечание: баллон с газом не может быть зафиксирован, если поддон расположен вверх дном.

4 Закройте отделение для баллона с газом.



Закройте отделение, как это изображено на рисунке выше.

5 Подожгите плиту, повернув ручку влево.




Поверните ручку управления влево до тех пор, пока не раздастся щелчок. После этого плита должна поджечься. Если после нескольких попыток огонь не появляется, отключите подачу газа и проверьте правильность установки баллона с газом.

6 Поместите посуду для готовки на соответствующие фиксаторы и настройте необходимую интенсивность огня.




Чтобы уменьшить огонь, поверните ручку управления вправо. Чтобы увеличить огонь, поверните ручку управления влево.

7 По завершении готовки переключите подачу газа.

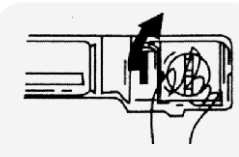

Поверните ручку управления вправо до упора. После этого подача газа останавливается, а огонь потухает.

8 Отключите баллон с газом.

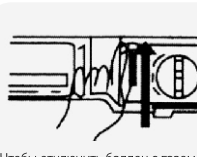

Чтобы отключить баллон с газом, поднимите рычаг фиксатора баллона с газом. Эту процедуру необходимо производить при каждом отключении плиты.

В случае нарушений требований по безопасному обращению с прибором или нарушения положений данной инструкции - претензии по качеству данной продукции не принимаются.
Производитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED, Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, Гонконг.
Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплекс», 220103, г. Минск, ул. Нюркина, 50, к. 302А. Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. Импортер в Республике Казахстан: ТОО "Eco Group Kazakhstan" (ЭКО Групп Назарстан), г. Алматы, улица Байзанава, здание 222.
Срок службы: 2 года. Гарантийный срок: 2 года со дня реализации в розничной торговле. Срок хранения не ограничен.